



Montageanleitung


Heizkreisverteiler Basic

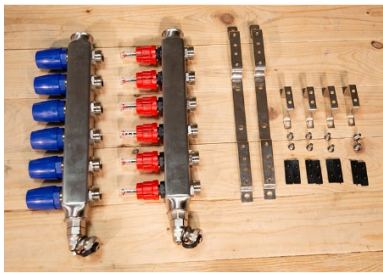

Lieferumfang: 1 x Vorlaufbalken (rot)
1 x Rücklaufbalken (blau)
2 x Halteschienen
4 x Haltebügel
8 x Entkopplungsgummis
8 x Schraube M5 x 15

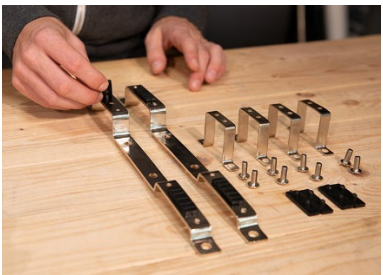

1. Jeweils zwei Entkopplungsgummis auf der Vorderseite in die dafür vorgesehenen Bohrungen in Halteschienen einlegen.

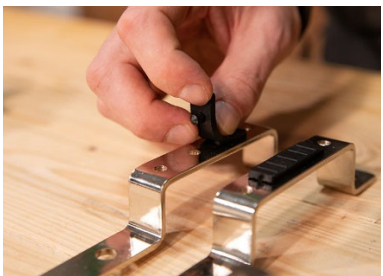

2. Entkopplungsgummis in Innenseite der Haltebügel einlegen.



3. Vorlauf- und Rücklaufbalken auf Halteschienen auflegen.



4. Zwei Haltebügel je Verteilerbalken anbringen und mit Schrauben fixieren.

