

AIRFIT

Sattel-Abzweig

Montageanleitung



1

Benötigtes Werkzeug



← 86 mm →



2

**Kreisschneider Ø 86mm
fest in Akkuschauber
oder Bohrmaschine
einspannen**

3

90°


**Kreisausschnitt in das
Abflussrohr schneiden**

**Wichtig! Senkrecht zum
Rohr arbeiten**

4

**Schnittfläche mit einem
scharfen Messer / Cutter
oder Universalentgrater
entgraten / glätten**

5

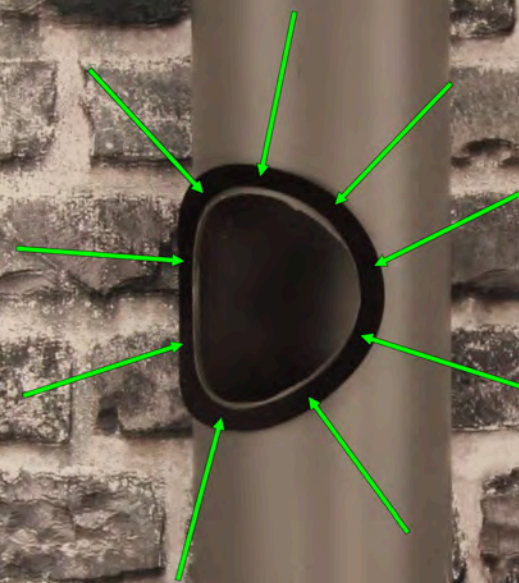

**Selbstklebende Dichtung
(aus dem Lieferumfang)
möglichst gleichmäßig
um den Ausschnitt
herum ankleben**

6

**Sattelabzweig mit der Nut
passgenau auf die Dichtung
aufsetzen**



7

**Sattelabzweig mit Hilfe
der im Lieferumfang ent-
haltenen Rohrschellen
befestigen**



8



**Nach Abschluss
der Arbeiten den
neuen Anschluss
auf DICHTHEIT
prüfen**

**In weniger als zwei
Minuten ist ein neuer
Anschluss für weitere
Installation entstanden**