

# SELFIO KREATIV

DO IT YOURSELF, ABER DO IT RICHTIG SCHÖN



## TOILETTPAPIERHALTER



## DIY-Paket – Toilettenpapierhalter aus Kupferrohr

**D**er Toilettenpapierhalter aus 15 mm Kupferrohr ist ein ansprechendes Accessoire für deinen Sanitärbereich. Einfach und schlicht im angesagten Industrial-Design ist der Toilettenpapierhalter mit wenigen Handgriffen zusammengebaut und montiert und

verleiht so deinem Bad einen individuellen Eindruck. Ob edel glänzend mit geklebten Fittings und poliertem Kupferrohr oder rustikal verlötet mit einem unverwechselbaren Vintage-Charme – mit dem Selfio-kreativ-Paket „Toilettenpapierhalter aus Kupferrohr“ hast du selbst die Wahl.

Das Paket

„Toilettenpapierhalter aus Kupferrohr“ enthält alles, was man zum Bau des Toilettenpapierhalters braucht.

### Lieferumfang


- 1 × Löt-Bogen Nr. 5001a aus Kupfer in 15 mm, 90°, innen/außen
- 2 × Löt-Bogen Nr. 5002a aus Kupfer in 15 mm, 90°, innen/innen
- 2 × Löt-Kappe Nr. 5301 aus Kupfer in 15 mm
- 2 × BIS Rohrbänder aus Kupfer
- 1 × 11 cm Kupferrohr / 1 × 10 cm Kupferrohr / 1 × 7 cm Kupferrohr

**U**m den Toilettenpapierhalter bauen zu können, wird Werkzeug benötigt. Je nach Geschmack kann man die Fittings mit dem Kupferrohr verkleben oder verlöten. Folgende Liste führt auf, was man an Werkzeug braucht:

### Werkzeugliste

- Reinigungsvlies zum Anrauen
- Sekundenkleber und Reinigungsmittel, alternativ: Lötpaste, Lötzinn und Lötlampe

**Hinweis:** Die Selfio GmbH schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch des Artikels jede Haftung aus. Ihre gesetzlichen Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Achten Sie bei der Umsetzung auf die Einhaltung der persönlichen Sicherheit, tragen Sie, wenn notwendig, entsprechende Schutzausrüstung. Elektrotechnische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (DIN VDE 1000-10) ausgeführt werden. Bei dem Aufbau der Artikel müssen die Arbeiten nach BGV A3 durchgeführt werden. Führen Sie diese Arbeiten nicht aus, wenn Sie mit den entsprechenden Regeln nicht vertraut sind. Wir sind um größte Genauigkeit in allen Details bemüht.

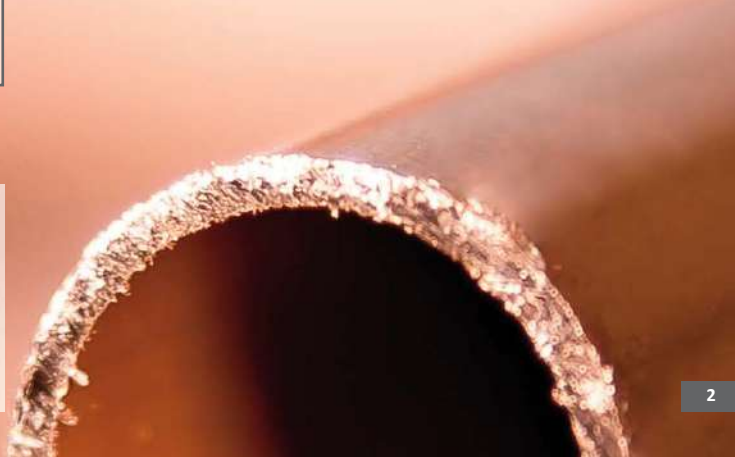

## Schritt-für-Schritt-Anleitung

### Schritt 1



Zuerst sollte man alle Teile provisorisch zusammenstecken, um so zu prüfen, ob alles passt.

### Schritt 2



Nun werden die Klebestellen angeraut. Danach werden die Klebestellen gereinigt.

### Schritt 3



Nun wird der Kleber aufgetragen und verklebt.

### Achtung:

Der Kleber haftet in Sekunden, daher ist ein Repositionieren danach nicht mehr möglich.

## Schritt 4



Anschließend kann der Toilettenpapierhalter an die gewünschte Stelle angeschraubt werden. Fertig ist der Do-It-Yourself-Toilettenpapierhalter aus Kupferrohr!

