

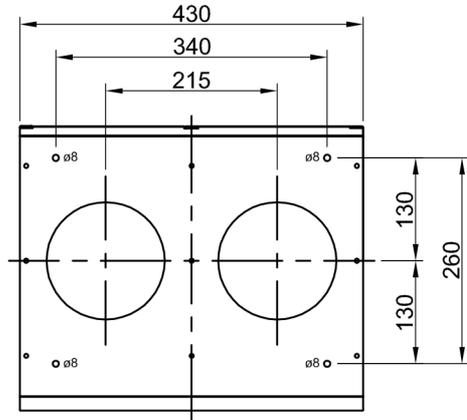


Montage: Aussenwand Ansaughaube DN150

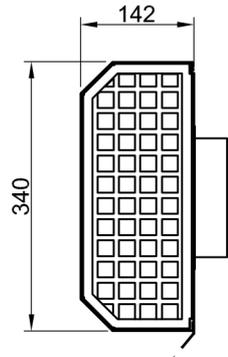


Rückansicht Befestigungsplatte

- Die Lüftungsleitungen müssen in einem Abstand von ca. 215 mm waagrecht an der Hauswand münden.
- Dübel-Löcher bohren und Befestigungsplatte waagrecht anschrauben.
- 4x M6 Dübel u. Schrauben -- nicht beigefügt

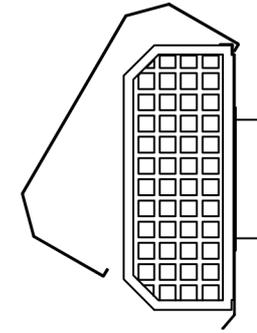


- Kappe leicht schräg oben ansetzen und über Schotts nach unten an Rückwand andrücken.
- Blechschrauben wieder verschrauben. 2 Stck je links u. rechts, oben u. unten.

Kondensatwasser
Ablauf

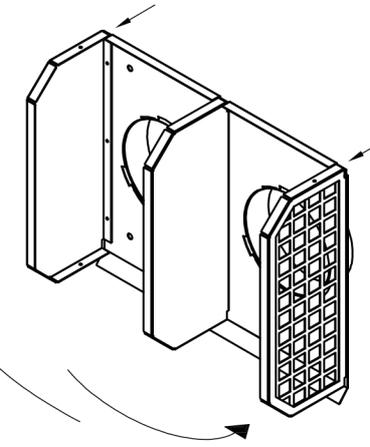


- Die Schotts rechts u. links können je nach Bedarf der Lüftungsleitungen getauscht werden.
- Blechschrauben an der Rückwand lösen und Schotts um 180° drehen u. wieder festschrauben.
- Mittleres Schott bleibt auch bei tauschen der äusseren Schotts an gleicher Position.

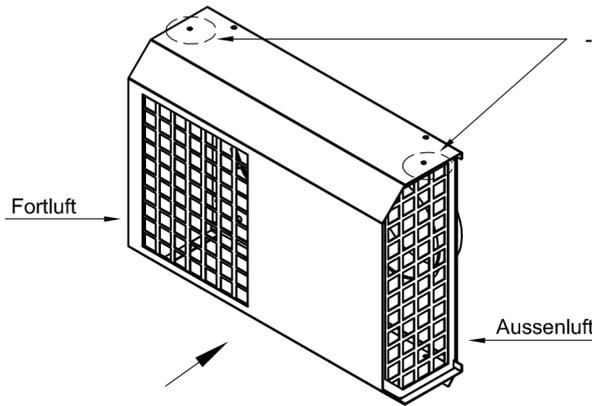


- Befestigungsschrauben Kappe links u. rechts, oben u. unten

Montage-Beispiel für EuroAir
Wandgeräte EA180 / EA250 / EA325
rechte Ausführung

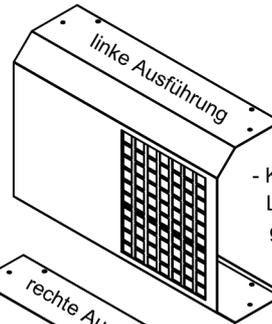

- Kappe kann je nach Bedarf der Lüftungsleitungen um 180° gedreht werden.

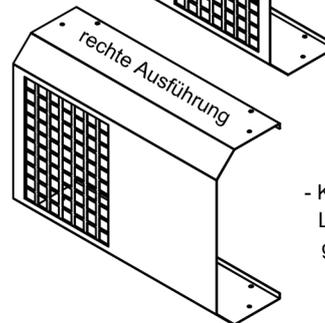

- Kappe kann je nach Bedarf der Lüftungsleitungen um 180° gedreht werden.