

Montageanleitung

Fassadenelement FS160/215x50 (für Airodor30)

Bitte die Montageanleitung an den Endkunden/Nutzer übergeben!

Hinweise zum Produkt

Diese Anleitung beschreibt die Montage des Fassadenelementes FS160/215x50 im Zusammenhang mit dem Wandlüfter Airodor30. Die Montage des Wandlüfters ist der separaten Montageanleitung zu entnehmen. Die Montage ist durch fachkundige Personen vorzunehmen. Lesen Sie die Anleitung vor der Montage sorgfältig durch und bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Fassadenelement FS160/215x50 (Art.-Nr. 98273) ist für die Luftkanalführung in Verbindung mit dem Wandlüfter Airodor30 geeignet. Montieren Sie die Elemente nur mit geeigneten Befestigungselementen und entsprechend dieser Montageanleitung.

Allgemeine Sicherheitshinweise


Entfernen Sie die Transportverpackung des Gerätes vollständig. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften für Arbeit mit elektrischen Werkzeugen oder anderen Hilfsmitteln.

Hinweise zur Wartung und Pflege

Die Pflege/Wartung des Fassadenelementes beinhaltet die Reinigung des Fliegengitters und ggf. der Kanalinnenwände. Empfohlene Kontroll-/Wartungsintervalle:


Kontrollintervalle : alle 3 Monate
Wartungsintervalle : Kanal = bei Bedarf
Fliegengitter = jährlich

- Verwenden Sie keine aggressiven oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel zur Reinigung, da diese die Kunststoffoberfläche beschädigen können.
- Reinigen Sie den Kanal nicht mit einem Hochdruckreiniger/Dampfstrahlgerät. Reinigungsmöglichkeit des Innenkanals im Bedarfsfall mit Druckluft oder feuchten Tuch.

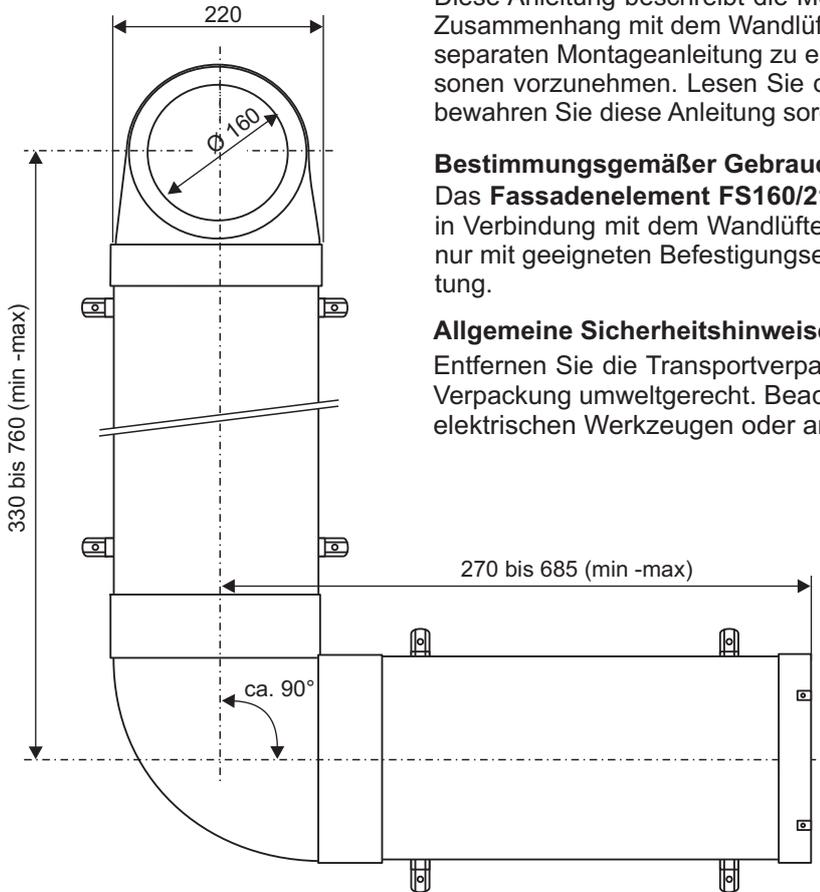


Beschreibung/Inhalt Einzelteile Fassadenelement FS160/215x50:

Breitkanal mit Muffe 215x50
und 1 Montagebügel
(1 x #98261)

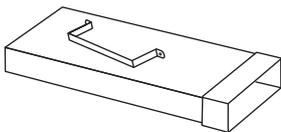

Breitkanal 215x50 mit Muffe
und Befestigungswinkel sowie
1 Montagebügel
(1 x #98266)

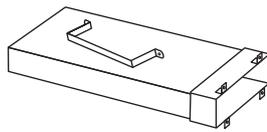


Montagebügel für
Breitkanal 215x50
(2 x #72131)



Breitkanal -
Umlenkstück
160-215x50
(1 x #98267)



Breitkanal-Bogen
215x50/90°
mit Muffe
(1 x #98268)

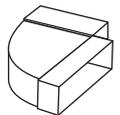

Zubehör


Außengitter Serie FS

Wetterschutzgitter aus Kunststoff oder Metall. Lieferung inkl. Fliegengitter und Befestigungsmaterial.

#98262 100x260mm Kunststoff-weiß


#98271 100x275mm Edelstahl

#98272 100x275mm Alu-weiß

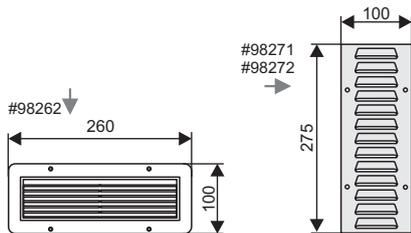


Breitkanal + Muffe 215x50L500

(#98261) zur Kanalverlängerung des Fassadenelementes FS150/215x50. Lieferung mit zusätzlichem Montagebügel.

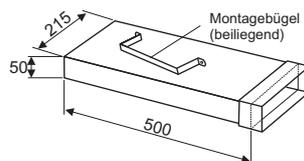


Breitkanal-Flexbogen mit Muffe 215x50/30° (#98263). Flexibler Anschluss kann bis max. 30° gebogen werden. Lieferung inkl. Befestigungswinkel/-satz.

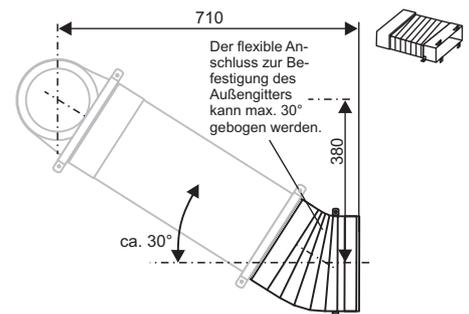

1. Schritt


Einbauhülse des Wandlüfters Außenwandseite bündig abtrennen. Zwischen Außenwand und Breitkanal kann bauseits eine Dämmstoffplatte angebracht werden. Spalt zwischen Einbauhülse und Wand für Übergang auf Stutzen des Umlenkstückes freistellen.

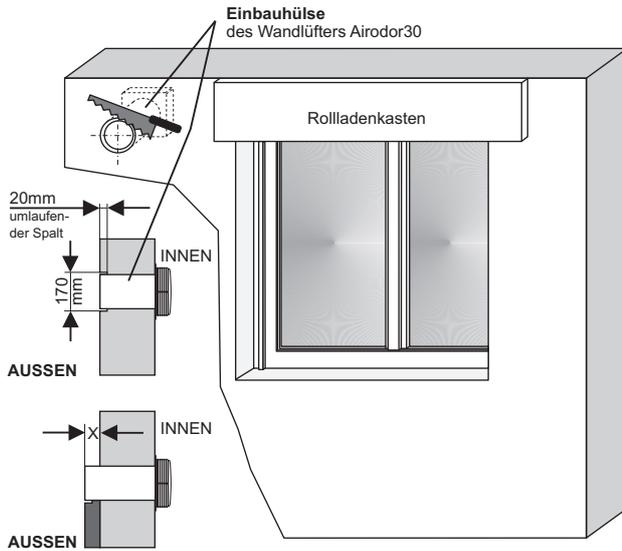

Zusätzliche Dämmstoffstärke (Empfehlung: 10 mm) zwischen Außenwand unter Fassadenelement beim Kürzen berücksichtigen!

3. Schritt

Breitkanal ablängen und in Umlenkstück schieben (A). Bogen in Breitkanal stecken (B). Umlenkstück mit Bogen auf Hülse des Wandlüfters und bereits montierten Breitkanal stecken (C). Fassadenelement mit Montagebügel und Schrauben an Außenwand befestigen. Alle Steckverbindungen dauerhaft abdichten!

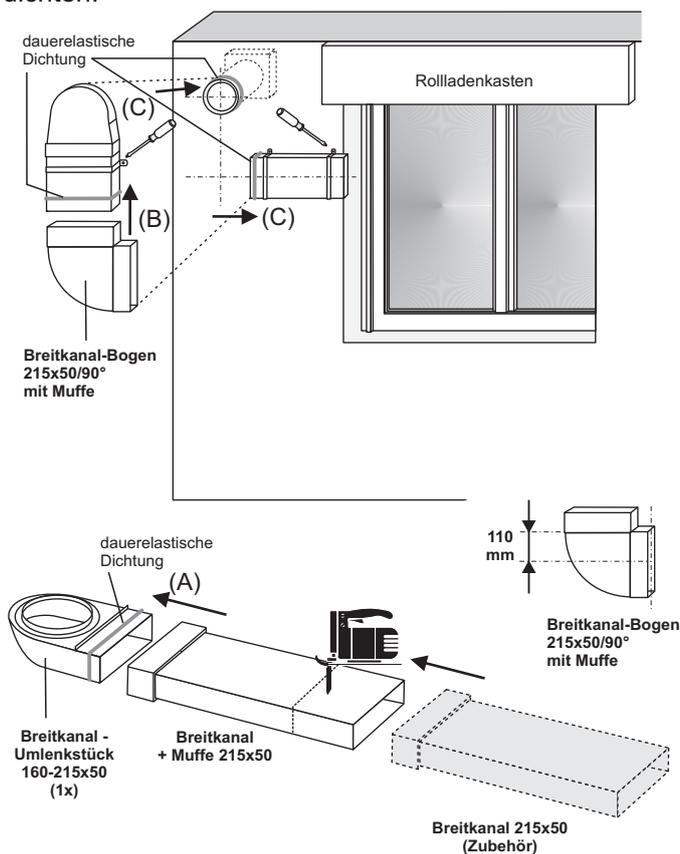


2. Schritt

Breitkanal ablängen und mit Montagebügel an Außenwand montieren.

Dämmstoffstärke der Fensterlaibung berücksichtigen!

**Vorderkante Verbinder nicht über Außenputz herausstehen lassen!
Wärmedämmstärke beachten!**

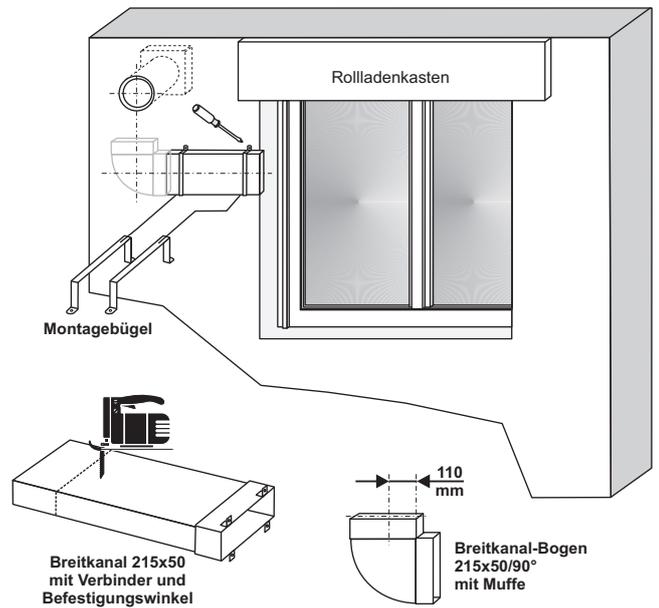

4. Schritt (Fertigmontage)

Putzdeckel des Verbinders entfernen. Verunreinigungen am Befestigungswinkel und der Innenseite der Kanäle entfernen. Außengitter (Zubehör) mit 4 Schrauben am Verbinder befestigen.

